

TR

3290390



AZIMUT ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU



İmalatçı Firma

SİLTER®

SİLTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Muratçesme Mah. Eski Silivri Cad. No: 42-44 34535

Mimarsinan Büyükkçekmece / İstanbul

Tel: (0212) 861 45 15 pbx • Fax: (0212) 861 45 22

admin@silter.com.tr • www.silter.com.tr



CE

Her hakkı mahfuzdur © 2018
İstanbul - Türkiye

RD-01-18

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,
Gazzella ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ütü çevresel, teknik ekonomik bakış açısıyla malzeme seçiminden daha sonra tekrar kullanımına veya geri dönüşümüne kadar tüm ömrü incelenerek sürdürülebilir kalkınma ile ilgili, ekolojik kriterlere uygun olarak tasarlanmıştır.

Bu cihaz endüstriyel amaçlı değil, sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride tekrar yararlanabilmek için saklayınız.

Kullanım kılavuzları birçok model için yapılmaktadır. Sizin cihazınız ile kullanım kılavuzu detaylarında farklılık olabilir.

Lütfen cihazınızın teknik özelliklerine dikkat ederek okuyunuz. Üretici firma kullanım kılavuzu basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

Garanti Geçerliliği ile Siz Müşterilerimizin Bilmesi Gereken Hususlar

Gazzella tarafından verilen bu garanti, ütü'nün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
- Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin onaylatılarak müşteriye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği taktirde bu garanti geçersizdir.

(İmalatçı: Şilter İleri Ütüleme Sistemleri Muratçesme Mahallesi Eski Silivri Caddesi No:42/44 Mimarşinan Büyükkçekmece/İstanbul)

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Ütü ısınmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ayarını en düşük konumda. • Elektrik beslemesi yok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ayarını en yüksek seviyeye getiriniz. • Kontrol kalemli ile prizi kontrol edin veya ütüyü başka prize takınız.
Autoshot - off gösterge lambası yanıyor.	Ütüünüz otomatik kapanma konumunda.	Ütüyü tekrar çalıştırmak için yavaşça hareket ettiriniz.
Ütü buhar üretmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Su deposunda yeterli miktarda su olmayabilir. • Buhar ayar düğmesi, en düşük kademede kalmış olabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su deposuna Max. çizgisine kadar su doldurun. • Buhar ayar düğmesini en yüksek konuma alınız.
Şok buhar ve dikey buhar özellikleri çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Bu fonksiyonlar çok kısa sürede çok fazla kullanılmış olabilir. • Ütü tabanı yeterince sıcak olmayabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yatay ütölemeye devam edin ve çok buhar fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce biraz bekleyiniz. • Buhar ayar kademesini en yüksek konuma getiriniz. • Ütünün iyice ısınmasını bekleyiniz.
Giysiler yapışıyor.	Isı çok yüksek.	<ul style="list-style-type: none"> • Buhar ayar düğmesini daha düşük bir ısıya getiriniz ve ütünün soğumasını bekleyiniz.
Ütü tabanından buharla birlikte su damlıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Isı ayarını çok düşük. • Buhar ayar düğmesi düşük ısıya göre çok yüksek ayarlanmıştır. • Buhar püskürtme düğmesine her basış arasında 5 saniye beklemeksizin art arda basıldı. • Su tankına su yerine başka ürün kullanılmış. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kumaş uygun ise buhar ayar düğmesini daha yüksek bir ısıya çeviriniz. • Buhar ayar düğmesini daha düşük bir ayara getirin. • Buhar düğmesine her basışta 5 saniye bekleyiniz. • Su tankına su harici hiçbir şey koymayınız.
Buhar çıkmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Buhar kontrolü Off konumuna ayarlanmıştır. • Su tankında su yok. • Isı çok düşük. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buhar ayar düğmesini buhar konumuna getiriniz. • Su tankına Max. Çizgisine kadar su doldurun. • Eğer kumaş için uygunsu daha yüksek bir ısıya ayarlayınız.
Ütü soğuduktan sonra veya kullanılmadığı halde tabanından su akıyor.	Ütü haznesinde su varken yatay konumda bırakmış olabilirsiniz	Su haznesini boşaltın.
Mavi led lambası yanıp sönüyor.	Otomatik kapanma fonksiyonu ütüyü kapatmış.	Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için ütüyü hafifçe hareket ettirin

i Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.

! Mal ve can güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.

!!! Sıcak yüzey sembolüdür. Kullanım sırasında yüzey ısınabilir.

Genel güvenlik

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dâhil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

- Çocuklar, güvenliği için cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Enerjilendirildiğinde veya soğukken ütü ve kordonu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır.
- Cihazın bağlanacağı tesiste tüm kutupları ayırıcı bir düzen kullanılması gerekmektedir.
- Kullanmadığınız zamanlarda ütünüzü prizden çıkartarak emniyete alınız. Gözetimsiz prize takılı bırakılan cihazların tehlike oluşturabileceğini unutmayın. Fişi prizden çıkartırken asla kablodan çekmeyiniz. Muhakkak fişin tutma yerinden tutarak prizden çıkartınız.
- Ütünüzün taban sıcaklığı yüksek olacağından, ütü tabanı ile doğrudan doğruya temastan kaçınınız.
- Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
- Hiçbir surette cihazın dış mahfazasını açmayın. Uygunsuz kullanım sonucu oluşan hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

 Ütünüz soğuduktan sonra kablosunu sararak ve sabitleme mandalı ile sabitleyerek muhafaza ediniz.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

- Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji harcamaktadır.
- Ütünüzü daha verimli kullanmak için aşağıdaki bilgileri dikkate almanızı tavsiye ederiz.
- En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayın.
- Kıyafetlerinizi hafif nemliken ütöleyin.
- Kıyafetleriniz yeterince nemli ise buhar ayarını kapatabilirsiniz.
- Ütülediğiniz kıyafetlerin türüne göre ütünüzün buhar ve ısı ayarını seçin.
- Kıyafetlerinizi sprey fonksiyonu ile nemlendirdiğiniz takdirde, şok buhar seçeneğini daha az kullanabilirsiniz.
- Ütüye ara verdiğinizde, ütüyü dik konumda bırakmaya özen gösterin. Böylece ütünüz, yatay konumda olduğu gibi buhar üretmeyecektir.

Sorun Giderme

Cihaz çalışmıyor veya doğru çalışmıyorsa, öncelikle aşağıdaki listeye göz atın. Karşılaştığınız problem bu liste dâhilinde değilse, cihaz muhtemelen arızalıdır. Bu durumda cihazı yetkili servislerimize götürmenizi tavsiye ederiz.

Enjektörün temizlenmesi için:

- Ütünüzü fişten çekiniz.(1)
- Ütünüzün su tankı dolu ise içerisindeki suyu boşaltınız.
- Ütünüz yatay pozisyonda iken buhar ayar mekanizmasını (3) yukarı doğru çekerek yerinden çıkarınız.
- Enjektör ucundaki kireç yumuşayınca kadar sirkeli su içerisinde bekletiniz. (Sirkeli su içerisinde sadece siyah parça girmesine dikkat edin diğer kısımları sirkeli suya batırmayın).
- Enjektör ucundaki kireci temiz bir bez ile temizleyiniz.
- Enjektörü su ile durulayınız.
- Buhar ayar mekanizmasını (3) tekrar yerine yerleştiriniz.

⚠ Buhar ayar mekanizması olmadan ütünüzü kullanmayınız.

⚠ Su haznesine kesinlikle sirke konulmamalıdır.

Kullanım Sonrası

- Buhar ayar düğmesini (3) kuru pozisyona getiriniz.
- Ütünüzün fişini (1) prizden çıkarınız.
- Ütünüzün su doldurma kapağını (6) açtıktan sonra ütüyü ters çeviriniz ve içine kalan suyu boşaltınız.
- Ütünüzü tamamen soğuyana kadar dik konumda bekletiniz.
- Ütünüzü muhafaza ederken su tankı içerisinde su olmamasına dikkat ediniz tabanı üzerinde yatay konumda değil dik konumda tutunuz.
- Ütünüzü soğumaya bırakırken çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza ediniz.

- Gazzella Azimut ev ütüsü, geçerli güvenlik standartlarına uygundur; bundan dolayı herhangi bir tehlikeyi önlemek için cihaz veya elektrik kablosu, hasar görmesi durumunda satıcı, servis merkezi veya benzeri uzman ve yetkili servis tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hatalı veya yeterli olmayan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik tehlike ve riskler meydana getirebilir.

Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Ütü fişe takılı iken başı boş bırakılmamalıdır.
- Su tankı su ile doldurulmadan önce ütü fişten çekilmelidir.
- Su hazne kapağı kullanım esnasında açılmamalıdır. Su haznesinde biten suyun güvenli şekilde yenilenmesi hakkında bilgiye kullanım talimatından ulaşabilirsiniz.
- Ütü eğer düşmüş ise, gözle görülür hasar var ise veya su sızıntısı var ise kullanılmamalıdır.

- Buhar çıkarken ütü tabanını asla insanların, hayvanların veya elektrik cihazlarının üzerine doğrultmayın.
- Ütüyü ütü masasına koymadan önce, ütü masasını yerleştireceğiniz yerin sabit olduğundan emin olun.
- Cihazı güvenli bir şekilde çalıştırmasını sağlamak için, güvenlik özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmeye kalkışmayın.
- Tüm ambalaj malzemelerini, etiketleri ve koruyucu folyoları çıkarın ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak atın.
- Lütfen 'Temizleme ve bakım' bölümünde tarif edildiği gibi cihazın dış kısımlarını temizleyin.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Asla bu cihazı nemli veya ıslak ellerle kullanmayın.
- Şebeke güç kaynağınızın, cihazın değer etiketindeki bilgilere uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve cihaz kullanımdayken asla temizlik yapmayın.

i Ütünüzün dış yüzeyine zarar verecek malzemelerle temizlemeyiniz. Ütünüzü temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyici ve sert fırça kullanmayın. Ütünüzü kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayınız. Su tankı içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız. Kendi kendine temizleme (Self – Clean) işlemi en az ayda bir kez uygulanmalıdır. Zaman zaman su tankının içine su doldukça çalkalayarak su tankını da temizleyiniz. Daha sonra suyu dışarıya boşaltınız.

Buhar Ayar Mekanizması-Enjektör Temizliği

Ütünüzün enjektörü buhar ayar mekanizmasının (3) alt ucunda bulunan siyah plastik parçadır. Bu parçanın belirli periyodlarla temizlenmesi gerekmektedir, (Örn: buhar miktarının yetersiz olduğu zaman). Enjektör sirkeli su ile basitçe temizlenebilmektedir.

⚠ Eski bir bez parçası üzerinde ütünüzün tabanını temizleyiniz. Daha sonra, taban içinde kalmış olan suyun buharlaşmasını sağlayınız. Temizleme işlemini bitirdikten sonra ütünüzün fişini prizden **(1)** çıkarınız.


⚠ Kendi kendine temizleme (self – clean) düğmesine sadece bu özelliği aktif hale getirmek istediğinizde basınız. Ütüleme sırasında buhar ayar düğmesini **(3)** self – clean pozisyonuna getirmeyiniz.

Temizlik ve Bakım

- Ütünüzün fişini prizden çıkarınız **(1)** ve iyice soğuyana kadar bekletiniz.
- Ütü tabanı üzerinde buhar deliklerinde bazı kumaş artıkları olabilir. Bu yapışkan artık su ile ıslatılmış bir bez ile temizlenerek çıkartılabilir. Daha sonra ütü tabanını kuru bir bez ile kurulayınız.
- Ütü tabanını temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Sert metal nesnelere temas ettirmeyiniz.
- Ütünüzün dış yüzeyini nemli bir bez ile sildikten sonra kurulayınız.

- Bu cihazı dış mekânlarda veya banyoda kullanmayın.
 - Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
 - Cihaza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
 - Ütünüzü su ve ya başka bir sıvıya kesinlikle daldırmayınız.
 - Giysilerinizi kesinlikle üzerinizde iken ütölemeyiniz.
 - Ütünüzün şeffaf su tankı içine sirke ya da kireç çözücü kimyasal maddeler koymayınız.
 - Ütüleme işlemi bittiğinde, ütünüzde kalan suyu boşaltınız.
 - Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.
 - Ütüye takılı güvenlik sigortası atarsa, ütü çalışmayacaktır. Normal çalışma durumuna döndürmek için bu ütü, yetkili bir teknik servis merkezine götürülmelidir.
-
- ⚠ Sıcak yüzey, kullanım sırasında yüzey ısınabilir. Cihaz çalışır durumda iken bu yüzeylere çıplak el ile temastan kaçınınız.

Ütünüz Genel Bakış

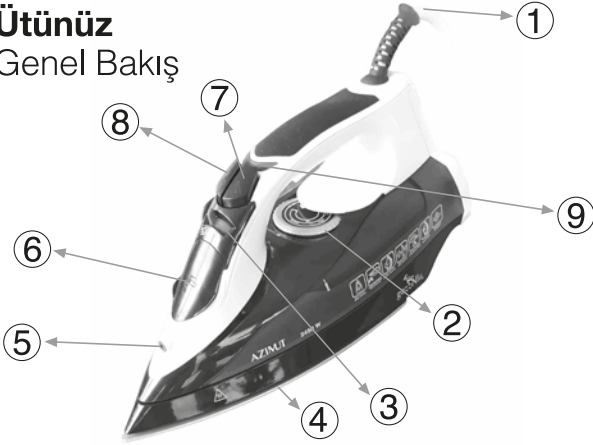

Ütü Kontrol ve Parçaları

- 1 - Şebeke kablosu
- 2 - Sıcaklık ayar düğmesi
- 3 - Buhar ayar ve self clean düğmesi
- 4 - Taban
- 5 - Su püskürtme deliği
- 6 - Su doldurma kapağı
- 7 - Şok buhar düğmesi
- 8 - Su püskürtme düğmesi
- 9 - Termostat gösterge ve otomatik kapanma (Autoshot off) ışığı

Şok buhar miktarı: 180gr / dk

Termostatlı ısı ayarı	:Var
Kuru ütöleme	:Var
Şok buhar	:Var
Dik buhar verebilme (Vertical)	:Var
Otomatik Kapanma	:Var
Anti Drip (Su damlatmama)	:Var
Alt üst emniyeti	:Var
Spreyleme	:Var

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi:	225 - 240 V
Güç Tüketimi	: 2250 - 2450 W
Frekansı	: 50/60 Hz



Kireç Temizleme Özelliği (Self Clean)

Düzenli olarak yapılan temizlik (ayda 1 ya da 2 kez) cihazınızın ömrünü uzatacağı gibi kireçlenme ya da paslanmalara karşı da cihazınızı korumaya yardımcı olur. Ütünüze temizlik yaptırmak için,

- Buhar ayar düğmesini **(3)** kuru pozisyonuna getiriniz.
- Su tankını Max. Pozisyonuna kadar su doldurunuz.
- Ütünü düz bir zemin üzerinde dik konumda yerleştiriniz.
- Ütünün fişini prize takınız. Sıcaklık ayar düğmesini **(2)** en yüksek konuma getiriniz.
- Ütünü iyice ısıtınız.
- Ütünün fişini **(1)** prizden çıkarınız.
- Ütüyü banyo küveti veya lavabo üzerinde tabanı aşağıya gelecek şekilde tutunuz.
- Buhar ayar düğmesini self clean pozisyonunda tutunuz ve su tankı içerisinde kalan su tamamen boşalincaya kadar ileri geri hareket ettiriniz.



Buhar ayar düğmesini self clean pozisyonunda bastırduğunuz takdirde, kaynar su ve buhar taban plakası altındaki deliklerden çıkar, kirlilik ve kireçlenmeye karşı cihazınızın korunmasına yardımcı olur. Su tankındaki su tamamen boşaldıktan sonra buhar ayar düğmesini **(3)** serbest bırakınız. Ütünü dik konuma getiriniz ve fişini prize takarak ısınmasını sağlayınız.



Damlama Önleyici Sistem (Anti Drip)

Bu ütü damlama durdurucu özelliğine sahiptir. Ütü tabanı sıcaklığı suyun damlamasını engellemeyecek kadar düşük olduğunda, ütü buhar üretmeyi otomatik olarak durdurur. Bu durum oluştuğunda, bir ses duyabilirsiniz bu ses normaldir.



Otomatik Güvenlik Sistemi (Auto Shut - Off)

Otomatik kapanma fonksiyonu, herhangi bir işlem yapılmadığında ütüyü kapatır böylece güvenlik artırılır ve enerji tasarrufu sağlanır. Ütünüz;

- Dik konumda uzun süre bırakılmışsa yaklaşık 7-10 dakika sonra kendi kapatır (ışık yanıp söner **(9)**).

- Yatay veya yan konumda bırakılmışsa yaklaşık 30 saniye sonra kendi kapatır. (ışık yanıp söner **(9)**).

Bu durumda iken, ütünüzü tekrar çalıştırmak isterseniz ütünüzü hafifçe hareket ettirmeniz yeterli olacaktır. (İşık sürekli olarak yanar **(9)**).



Altüst Emniyeti (Upside - Down Safety)

Patentli olan bu özellik sayesinde ütünüzü ters çevirip yere dik pozisyonda sabit tuttuğunuzda su dolum kapağından su akmasını engellemektedir.

Kullanım Kullanım Amacı

Bu cihaz sadece evde kullanılmak ve ütü yapmak üzere tasarlanmıştır, cihaz profesyonel kullanım için uygun değildir.

İlk Kullanım

- Tüm ambalaj malzemelerini, etiketleri ve koruyucu folyoları çıkarın ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak atın.
- İlk kullanımda, su haznesine iki kez su doldurarak buharlaştırın. Bu sırada şok buhar düğmesini de sıkça kullanın.
- Ütünüzü dik pozisyonda fişe takın ve dik pozisyonda tutarak ısınmasını bekleyin. Güvenlik standartları nedeni ile ütünüz tabanı üzerinde bırakıldığı zaman 30sn sonra otomatik olarak kapanacağı için yeterli sıcaklığa ulaşmayacaktır. Ancak dik pozisyonda otomatik kapanma süresi 7 - 10dk olduğu için, bu süre ütünüzün iyice ısınması için yeterli olacaktır.

i İlk ütüleme esnasında eski temiz bir bez parçası kullanılması tavsiye edilir. Su tankı ya da ütünüzün tabanı temiz olmayabilir.

i Ütünüzde ilk kullanımda, hafif bir koku olabilir. Bu durum birkaç kullanım sonra normale dönecektir.

Hangi Sular Kullanılmaz

Giysi kurutucularından çıkan su, kokulu veya buzdolabı, batarya ve klimalardan çıkan su, saf damıtılmış su veya yağmur suyu kullanmayın, bu sular organik atıklar ve mineral elementler içerir ve kahverengi lekeler ve cihazın erken yıpranmasına neden olabilir.

Ütünüzün kullanım ömrünü ve maksimum performansını koruyabilmek için, su haznesine;

- Sirke veya başka kireç sökücü sıvılar kullanmayınız.
- Ütünüz ile birlikte veya daha sonradan tedarik etmiş olduğunuz CalcAid kireç önleyici filtreyi, kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde musluğunuza takarak musluk suyunu artırıp, ütünüzün su haznesine koyunuz. Böylece ütünüzde sert su kullanımından dolayı kireçlenme olmayacağı gibi ütünüzün performansı ve ekonomik kullanım ömrü uzun olacaktır.

Su Doldurulması

(Buharlı Ütüleme ve Spreyleme İçin)

- Ütünüze su doldurmadan önce fişini prizden çekiniz.(1)
- Buhar ayar düğmesini (3) kuru konuma getiriniz. (Buhar yok sembolü)

Ön Hazırlık Buhar Çıkışı

Ulaşılması zor olan alanlar için (örn; yaka, kol ağzı, cep bölgesi vb) şok buhar düğmesine basınız. Ütünüzün uç kısmından buhar çıkışı olacaktır ve buhar ütüleme işlemini daha kolay ve hızlı yapmanız için kumaşı hazırlayacaktır.



Dikey Ütüleme (Vertical Steam)

Ütünüzde bulunan şok buhar sistemini ütünüzü dikey pozisyonda tutarken de kullanabilirsiniz. Bu özellik askıda bulunan elbiselerin, perdelerin vb. kırışıklıkların giderilmesinde faydalı olur. Ütünüzün termostat ayarı ve buhar ayarını en yüksek konuma getiriniz. Ütünüzü dikey pozisyonda ütüleceğiniz elbise veya perdeleri max. 15-20cm mesafede tutunuz ve şok buhar düğmesine basınız.



Buharı kesinlikle insanlara veya hayvanlara doğrudan tutmayınız. Elbiselerinizi kesinlikle üzerinizde ya da bir başkasının üzerinde ütülemeye çalışmayınız.



Her buhar verme arasında 5 saniye olmalıdır ve her 4 basıştan sonra 10 saniye beklenmelidir. Aksi takdirde ütü tabanınızdan buharla beraber su da gelebilir.

i Ütünüzün su doldurma kapağını buharlı ütüleme esnasında açmayınız.

i Buharlı ütüleme yaparken, çok düşük ısı seçilmişse tabandan su sızabilir. Söz konusu durum meydana gelirse ısı kontrolünü önerilen konuma çevirin. Uygun ısıya ulaşır ulaşmaz buhar çıkmaya başlayacaktır.

Şok Buhar (Shock Steam)

İstenildiğinde daha fazla buhar sağlamak için, daha zor ütölenen veya çok kırışık kumaşlarınızı buharlı ya da kuru ütüleme esnasında şok buhar ile kolayca ütöleyebilirsiniz. Termostat ayarı pamuk-keten veya maksimumda iken bu özelliği kullanabilirsiniz. Ütünüzü şok buhar uygulayacağınız kumaşın üzerinde tutarken şok düğmesine **(7)** basıp bırakınız ve ütölemeye devam ediniz.

i Şok buhar özelliğini, buhar ayarı en yüksek konumda iken kullanabilirsiniz. Ancak, daha güçlü şok buhar elde etmek istiyorsanız kuru pozisyonuna getirip o şekilde de ütöleme yapabilirsiniz.






i Şok buhara ara verilmeden basılır ise ütö tabanından buhar ile su da gelebilir. Bu nedenle şok buhar tuşuna 5 saniye aralıklarla basmanız tavsiye edilir.

- Ütünüzün su doldurma ağızı dik duracak şekilde tutarak, su doldurma kapağını açınız **(6)** ve su ölçü kabını kullanarak tankı doldurunuz. Doldurduğunuz suyun su tankının üzerinde gözüken Max. seviyeden fazla olmamasına dikkat ediniz. Doldurma işleminden sonra su doldurma kapağını **(6)** kapatınız.

Uygun Isının Seçilmesi

Ütünüzün ısısını arttırmak için termostat ayar düğmesini **(2)** saat yönünde çeviriniz.

Ütüye başlamadan önce ütöleyeceğiniz kumaşın etiketinde ütö talimatı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer varsa bu talimatlara uyunuz. Eğer etikette ütö talimatı yok ise ancak kumaşın cinsini biliyorsanız bu durumda aşağıdaki tablo size yardımcı olacaktır. Öncelikle ütöleyeceğiniz kumaşları cinslerine göre (yünlüler, pamuklular v.s) ayırınız ve en düşük sıcaklık derecesi isteyen kumaşlarla ütöye başlayınız. Çünkü ütünüzün ısınması soğumasından daha çabuk olmaktadır.

Kumaş Türü	Sıcaklık Ayarı	Buhar Kademe Ayarı	Süreklili Buhar	Şok Buhar
Keten	Maks.		•	•
Pamuklu	•••		•	•
Yünlü	••		•	○
İpekli	•		○	○
Sentetik Kumaşlar	•		○	○
Kullanımı uygun değil.			○	
Kullanımı uygundur.			●	

i Eğer ütöleyeceğiniz kumaş karışık malzemelerden yapılmış ise bu durumda daima karışımdaki malzemelerin en düşük sıcaklık derecesi isteyen kadar yapınız. (Ör; %60 polyester, %40 pamuk ihtiva eden kumaşa polyester sentetik için uygun olan dereceyi ve buharsız pozisyonu seçiniz). Eğer karışımdaki hangi malzemelerin olduğunu bilmiyorsanız kumaşın görünmeyecek bir noktasında deneyerek uygun ısı derecesini bulabilirsiniz. (Denerken en düşük ısı derecesinden başlayınız.)

! Ütünüzde, aşırı ısınmaya karşı ütünüzü koruyan emniyet termiği bulunmaktadır. Yine de güvenliğiniz için, ütöleme işlemini bitirdiğinizde veya ara vermek istediğinizde ütünüzün fişini prizden mutlaka çekiniz.

Kuru Ütöleme

Buhar ayar düğmesini kapalı **(3)** (☒) pozisyonuna getiriniz. İstedığınız sıcaklık kademesini sıcaklık ayar düğmesinden seçiniz. Ütünüz ısınınca giysilerinizi keyifle ütölemeye başlayabilirsiniz.

i Buhar düğmesi kapalı olduğu sürece, su tankında su olsa bile buhar çıkışı olmayacaktır.

Spreyleme

Spreyleme özelliği ütö yapacağınız ürünü nemlendirmek için her sıcaklıkta kullanabilirsiniz. Böylece kırışıklıkları daha kolay gidebilirsiniz.

- Su haznesinde su olduğundan emin olun.
- Ütölenecek ürünü nemli bir hale getirmek için birkaç kez spreyci düğmesine **(8)** basın.

Buharlı Ütöleme

Optimal buhar üretimi için daima yeterli su miktarının olduğundan emin olunuz. Ütünüz ile buharlı ütöleme sadece yünlü, pamuklu ve keten kumaş cinsi kademesinde iken mümkündür.

Isı ayarı gerektiğinden düşüğe, damlamayı önleyen sistem otomatik olarak buhar üretmesini durduracaktır.

- Su deposunu doldurun.
- Ütünün fişini uygun prize takın.**(1)**
- Sıcaklık ayar düğmesini **(2)** pamuk – keten kademesine getirin.
- Buhar ayar düğmesini **(3)** gerekli olan konuma getirin.
- Ütünüzün tabanı yeterli sıcaklığa ulaştığında buhar üretmeye başlayacaktır.
- Buhar hazır olduğunda kıyafetlerinizi keyifle ütölemeye başlayabilirsiniz.