

TR
3290153



Süper Mini

Kazanlı Tip Buharlı Ütü ve Fırçası KULLANMA KILAVUZU



Model:
SM TM 2035 MN
3.5 lt

SILTER®
İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ

CE

İmalatçı Firma

SILTER® SİLTER İLERİ ÜTÜLEME SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Muratçesme Mah. Eski Silivri Cad. No: 42-44 34535
Mimarsinan - Büyükçekmece / İstanbul
Tel: (0212) 861 45 15 pbx • Fax: (0212) 861 45 20
admin@silter.com.tr • ssahin@silter.com.tr • www.silter.com.tr

MADE IN TURKEY




Her hakkı mahfuzdur © 2016
İstanbul / Türkiye

Kazanlı tip buharlı ütü ve fırçası

Model: SM TM 2035 MN - 3.5 lt

- 1 Ütü
- 2 Buhar kazanını çalıştıran ışıklı anahtar
- 3 Buhar kontrol düğmesi (Ütü mikrosivici)
- 4 Ütüyü çalıştıran ışıklı anahtar
- 5 Fırçayı çalıştıran ışıklı anahtar
- 6 Buhar hazır lambası
- 7 Su yok ikaz lambası
- 8 Buhar kontrol düğmesi (Fırça mikrosivici)
- 9 Buhar basıncını gösteren manometre

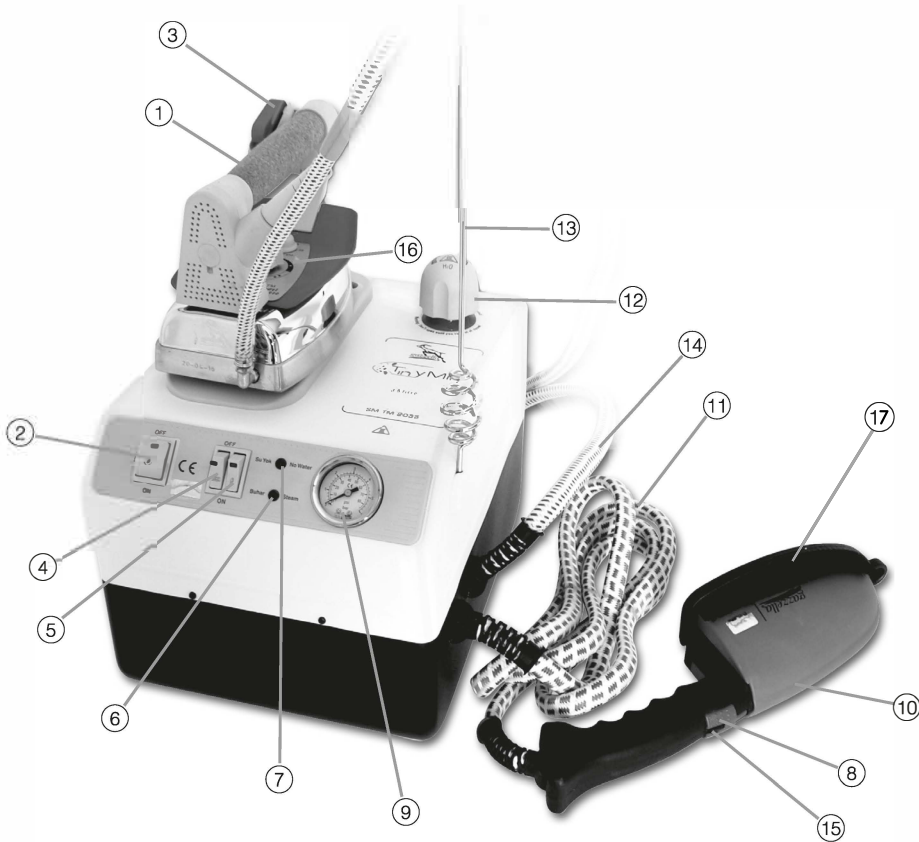

- 10 Buhar fırçası
- 11 Gövde-fırça bağlantı kordon ve buhar hortumu
- 12 Su deposu kapağı (emniyet ventili)
- 13 Kordon hortumun takıldığı anten yay
- 14 Gövde-ütü bağlantı kordon ve buhar hortumu
- 15 Sabitleme kilidi
- 16 Termostat ayar düğmesi
- 17 Döner başlıklı fırça aparatı

KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

Problem	Sebebe	Çözüm
<ul style="list-style-type: none"> • Ön panel üzerindeki ışıklı anahtarlar yanmıyor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrik kesiktir. • Elektrik bağlantısı yok. • Priz bozuktur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fişi prize iyice yerleştirin. • Prizi kontrol edin.
<ul style="list-style-type: none"> • Ütü/Fırça ısınmıyor 	<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ayarını minimum pozisyonunda. • Taban yeterince sıcak değil. • Ön panel üzerindeki ütü/fırça anahtarı kapalı konumunda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Termostat ayar düğmesini gereken sıcaklığa ayarlayın. • Fırça tabanı hala ısınıyor. • Tüm bunları yapmanıza rağmen hala ütü fırçanız ısınmıyorsa Silter yetkili servisine başvurun.
<ul style="list-style-type: none"> • Ütü/Fırça ısınıyor fakat buhar çıkışı az veya buhar çıkışı yok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su deposu boş. • Ön panel üzerindeki kazan buhar anahtarı kapalı konumunda. • Henüz buhar lambası yanmadı. • Ütü/fırça tabanı buhar çıkış delikleri tıkanmış. • Hortum katlanmış. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su deposunu doldurun. • Ön panel üzerinde bulunan kazan buhar anahtarını açık konumuna getirip, buhar lambasının yanmasını bekleyiniz. • Buhar ikaz lambası yanana kadar bekleyin. Hortumu kontrol edin. • Ütü/Fırça soğukken tabanındaki buhar çıkış deliklerini metal bir şişle dikkatli bir şekilde temizleyin. • Tüm bunları yapmanıza rağmen hala buhar çıkışı yoksa Silter yetkili servisine başvurun.
<ul style="list-style-type: none"> • Ütü/Fırçanın tabanından sular geliyor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su deposu gereğinden fazla dolu. • Termostat ayarını düşük. • Taban yeterince sıcak değil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su seviye tesbit borusunu kullanarak fazla suyu boşaltın. • Termostat ayar düğmesini gereken sıcaklığa ayarlayın. • Ütü/Fırça tabanı hala ısınıyor.
<ul style="list-style-type: none"> • Su doldururken üzerine kaynar su sıçratıyor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kullanım esnasında su deposu sıcak iken tekrar dolum yapıyorsunuz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sayfa 9'daki kullanım esnasında tekrar su doldurma talimatına uyarak dolum yapın.
<ul style="list-style-type: none"> • Ütü/Fırça sürekli buhar veriyor. Durduramıyorum 		<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
<ul style="list-style-type: none"> • Depoda su var ama buhar kazanı anahtarının lambası yanmıyor. 		<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
<ul style="list-style-type: none"> • Su deposu kapağı sıkı sıkıya kapalı ama hala buhar kaçıyor. 		<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
<ul style="list-style-type: none"> • Manometrenin ibresi 4 bar basınçtan fazla gösteriyor. 		<ul style="list-style-type: none"> • Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Silter yetkili servisine başvurun.
<ul style="list-style-type: none"> • Buhar lambası ütüleme esnasında yanıp sönüyor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Problem değil, bu olağan bir durumdur. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ütü yaparken kumaşta leke oluyor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzun süre bakım yapılmadı. • Kullanılmaması gereken sıvılar kullanıldı. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kazanı boşaltın, periyodik bakım talimatına uygun temizlik yapın.

Cihazın ekonomik ömrü

~10
yıldır

Ütüleme İşleminiz Bittikten Sonra

Ütüleme işleminiz bittikten sonra, öncelikle cihazın ön paneli üzerindeki ütü/fırça anahtarını ve buhar kazanı anahtarını kapalı konuma getiriniz. Daha sonra elektrik fişini prizden çıkartarak bir müddet cihazın soğumasını bekleyiniz. Cihazınızı soğuduktan sonra uygun bir yere kaldırabilirsiniz.

Periyodik Bakım

Normal kullanım şartlarında suyun sertliğine göre 1-2 haftada veya 10 kullanım sonunda kazanda biriken kireç ve tortuyu uzaklaştırmak gerekecektir. Bunun için su deposunun yarısına kadar musluk suyu doldurup çalkalayınız ve boşaltınız. Bu işlemi iki defa daha tekrar ediniz. Sonra, kapak açık şekilde kazandaki suyu kaynatarak, kalan suyu buharlaştırınız.

Not: Bu işlemi yaparken sadece musluk suyu kullanınız. Kesinlikle kireç sökücü ve önleyici kimyasalları kullanmayınız.

Uyarı: Her ütüleme sonrasında kazanınızda bir miktar su kalmış olabilir. Bu suyun kazan içerisinde bulunmasında bir mahsur yoktur. Ancak uzun bir müddet cihazı kullanmayacaksanız içindeki suyu boşaltınız ve kapak açık şekilde kazandaki suyu kaynatarak, kalan suyu buharlaştırınız.

• Denetim olmadan çocuklar tarafından temizleme ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.

Temizleme

Cihazı nemli bir bezle silin. Ütü ve fırça tabanındaki buhar çıkış deliklerini metal bir şişle dikkatli bir şekilde temizleyerek, sudan kaynaklanan kireç kalıntılarının zaman içinde delikleri tıkamasını önleyin. Ütü ve fırça tabanını da ılıkken kalın nemli bir pamuklu bezle silerseniz, ütünüzün kullanım ömrü artacaktır. Düzenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen ütü ve fırça tabanlarında zamanla çıkması zor kalıntılar oluşabilir.

Uyarı: Ütü ve fırça tabanınızı kesinlikle suya daldırarak veya su altında temizlemeyin.

Not: Ütü ve fırça tabanını temizlemek için kesinlikle bulaşık teli gibi metal içeren temizlik araçları, temizlik deterjanları, kireç sökücü kimyasallar, aşındırıcı malzemeler kullanmayınız.

Nakliyede Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Taşıma ve nakliye işlemini koli üzerindeki işaretlemeleri ve uyarıları dikkate alarak orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

Cihazın Özellikleri

- Cihaz, paslanmaz çelikten yapılmış bir buhar kazan sistemi ve ona bağlı bir ütü ile fırçadan meydana gelmektedir. Rezistansın, kazanın içine konulan suyu kaynatarak oluşturduğu basınçlı buhar; ütünün ve fırçanın üzerinde bulunan kontrol düğmesine basılarak harekete geçer ve ısıya dayanıklı silikon hortumdan ve sonrasında fırçanın içerisindeki sıcak kanallardan dolaşır ütü ve fırça tabanının deliklerinden dışarıya çıkarak mükemmel bir ütüleme yapma imkanı verir.
- Buhar fırçası geleneksel ütülerden farklı olarak, kumaşa sıcak baskı uygulamadan, doğrudan buhar uygulamak suretiyle ütüleme yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Geleneksel şekilde ütülenmeyen, metal yüzeye temas ederek ütülenirse parlama yapan, kumaşı büzüşen veya zarar gören kalın yünlü, kaşmir, palto ve narin ipeklili kumaşlı elbiselerin, asılı duran elbise ve perdelerin ütülenmesinde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir üründür.
- Fırça gövdesinde termostat kontrollü, 500 W rezistansla ısıtılan özel buhar geçiş kanalları bulunmaktadır. Buhar bu kanallardan geçerken iyice kuruyarak kumaşın hızlı ve ıslanmadan ütülenmesini sağlayacak hale gelir. Fırça altındaki deliklerden çıkan homojen kuru buhar kumaşa püskürerek nüfuz ederken, fırça kısmı ise hem kumaşın düzeltilip kabartılarak güzel bir hal almasını sağlar, hem de buharın belli ideal bir mesafeden tatbikini temin eder.
- Fırça başlığındaki döner aparat sayesinde kumaşın cinsine göre fırçalı veya düz zeminle uygulama yapabilirsiniz.
- Buhar kazanının su alma kapasitesi 3.5 lt'dir.
- Ütü ve fırçanın buhar kontrol düğmelerine birlikte veya ayrı ayrı olarak basıldığı sürece, kazanın içindeki su bitene kadar sürekli buhar verir.
- 4 kademeli emniyet sistemine sahiptir.
- Kazan rezistansı 1250 Watt, ütü rezistansı 800 Watt ve fırça rezistansı 500 Watt'tır. Sürekli olarak basınçlı ve kuru buhar sağlayan cihaz hızlı ve dolayısıyla daha az enerji tüketerek ütüleme yapmanızı sağlar.

Teknik Özellikler SM TM 2035 MN

Voltaj	220-230 V
Frekans	50/60 Hz
Su Kapasitesi	3.5 lt
Buhar basıncı	4 bar
Kazan Rezistans Gücü (220-230 V'ta)	1250 Watt
Ütü Rezistans Gücü (220-230 V'ta)	800 Watt
Fırça Rezistans Gücü (220-230V'ta)	500 Watt
Asgari Ütüleme Süresi	~4,5 saat (Tek aparat kullanımında) ~2,5 saat (İki aparat kullanımında)
Koli Boyutu (yaklaşık)	305x360x310
Ağırlık	~10 kg

Cihazı Nereye Kurmalı?

Cihazı, taban boyutlarından daha geniş olan ve 10-15 kg'lık bir ağırlık taşıyabilecek her yere yerleştirebilirsiniz. (Tiny Mini de ise ürünü, masanın arkasında yer alan sehpa üzerine koyabilirsiniz.)

Cihazı koyduğunuz yüzeyin eğimli veya kaygan olmaması gerekir. Ütü masasının ütüleme yapacağınız alanının hemen yanına yerleştirmeniz en ideal olanıdır.

- Cihaz, sabit bir yüzeyde kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir,
- Cihaz, kendi altlığına yerleştirilirken altlığın yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olunmalıdır.

4 Kademeli Emniyet Sistemi

Cihazın 4 aşamalı bir güvenlik sistemi vardır.

- 1- Cihazın belirli bir basıncın üzerine çıkmasına müsaade etmeyen presostat.
- 2- Aşırı ısınmayı engelleyen bimetal disk termostat.
- 3- Termostatın arızalanması halinde devreye giren emniyet sigortası. (Bu gibi hallerde emniyet sigortası, kazanın elektriğini keser ve kazan anahtarının lambası söner. Bu durumda cihazınızı en yakın Silter yetkili servisine göstermeniz gerekmektedir.)
- 4- Yukarıdaki emniyet tertibatının hepsinin aynı anda arızalanması halinde kazandaki buharı otomatik olarak tahliye eden mekanik emniyet ventili.

Cihazınızın el ütüsü ile masa üzerinde ütüleme yaparken diğer taraftan fırça ile askıda ütüleme yapabilirsiniz.

Sıcaklık Ayar Tablosu

Kumaş Cinsi	Termostat Ayar Düğmesi Konumu
Sentetik giysiler, Akrilik, ipek, Polyamid, Asetat, Orlon, Naylon Polyester, Viskos, Suni dokumalar	●
Yün, Suni ipek	● ●
Pamuk	● ● ●
Keten	● ● ● ●

Uyarı: Termostat ayarı iki nokta ve altında kuru ütüleme yapınız. Aksi halde sulu buhar çıkışı olacaktır.

Ütüleme Esnasında Depodaki Suyun Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Ütüleme esnasında su bittiği zaman ön panel üzerinde bulunan su yok lambası yanar ve kazan anahtarının lambası söner. Ütünüzden buhar çıkışı kesilir. Manometrenin ibresi sıfır konumuna düşer.

Kullanım Esnasında Tekrar Su Doldurmak İçin


Önce kazan ve ütüyü çalıştıran düğmeleri kapatıp elektrik fişini prizden çekin. Buhar kazanında hala bir miktar buhar olacağı için su deposu kapağını kesinlikle hemen açmayınız. Kapağı yavaş yavaş döndürüp buharın çıkmaya başladığı noktada durun ve içerideki buharın tamamen tahliye olmasını bekleyin. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kapağı açın, bir müddet kazanın soğumasını bekleyip huni yardımıyla suyu yavaşça doldurun.

Uyarı: Su doldurma işlemini yaparken buhar kazanı hala sıcak ise, başlangıçta suyu azar azar dikkatli bir şekilde doldurun. Aksi takdirde üzerinize sıcak su sıçrayabilir ve kazandaki ani sıcaklık değişimleri kazan ömrünüzü azaltabilir. Bir süre sonra kazanın harareti normale dönecektir. O zaman normal su doldurma işlemine rahatça devam edebilirsiniz.

Tekrar elektrik fişini prize takıp düğmeleri ON konumuna alınız.

Kuru Ütüleme (Buharsız Ütüleme)

Kuru ütüleme yapmak için sadece cihazın ön panelinde yer alan ütü anahtarını açık konumuna getiriniz. Buhar kazanını çalıştıran ışıklı anahtarı kapalı konuma getiriniz. Termostat ayar düğmesini ütüleceğiniz kumaşın cinsine uygun bir sıcaklığa getiriniz. 4-5 dakika sonra ütülemeye başlayabilirsiniz.

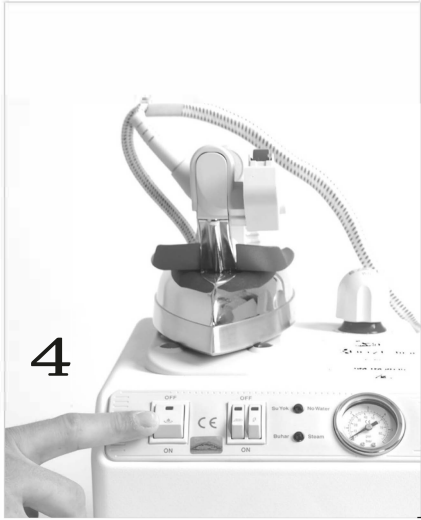

4.

BUHARLI ÜTÜLEME:

Cihazın ön panelindeki iki düğmeyi açık konumuna getiriniz. Ütünüzün termostat ayar düğmesini ütöleyeceğiniz giysinin malzemesine uygun bir sıcaklığa ayarlayın. (yardım için sayfa 7'deki sıcaklık ayarları tablosuna bakabilirsiniz.)

Cihazın ütü yapmaya hazır hale gelmesi için; ön panel üzerindeki buhar lambasının yanmasını bekleyiniz. (Bu süre yaklaşık 10-15 dakikadır).

Bu bekleme esnasında iki parçadan oluşan anten yayını birleştirin ve yerine yerleştirin. Ütü kablosunu anten yayının üstündeki delikten uygun bir şekilde geçirin.

Uyarı: Bu aşamadan sonra su deposu kapağını kesinlikle açmayınız.

5.

Buhar lambası yandığı anda cihazınız ütölemeye hazır demektir.

Not: Bu lamba ütöleme esnasında yanıp sönebilir. Bu normal bir durumdur.


Çalışma esnasında buhar seviyesini gösteren manometrenin ibresi 2 ile 4 bar arasında gidip gelecektir.

El ütüsü ve fırçanın üzerindeki buhar kontrol düğmesine, ütöleme masasının dışında kalacak şekilde tutularak ihtiyaten birkaç kere basılmak suretiyle istenmeyen su ve kireç çıkışlarının elbisenize gelmesine mani olun.

Tavsiye: Ütünüzün tabanına uygun bir teflon ütöleme altlığı edinerek giysilerin yanması ve parlaması gibi risklerden tamamen kurtulabilirsiniz. Teflon ütöleme altlığını ürünlerimizi aldığınız satıcıdan temin edebilirsiniz.

FIRÇA KULLANIMI

Buhar basıncı 4 bar'a ulaştığında fırçayı asılı halde duran kumaşa doğru fırça temas edene kadar yaklaştırıldıktan sonra, döner başlıklı buhar fırçası üzerinde bulunan buhar kontrol düğmesine (siviç) basarak bir miktar buhar tatbik ediniz, aynı anda yukarıdan aşağıya doğru kumaşı fırçalayarak kırışıklıkları gideriniz. Kumaş soğuyana kadar gergin tutunuz, iki konumlu buhar kontrol düğmesinin bir konumu sürekli buhar vermek için kilit mekanizmalı, diğer konumu ise basılı olduğu sürece buhar vermeyi sağlayan yaylı tiptir.

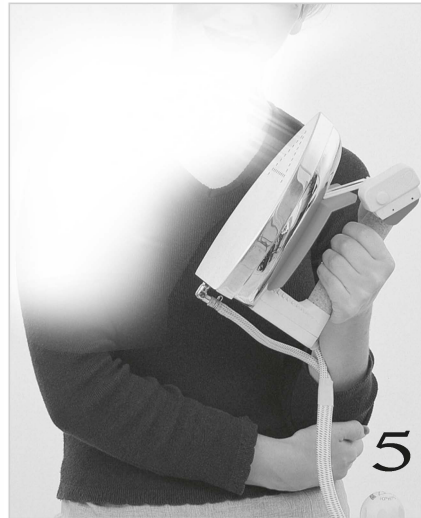

Güvenlik İkazları

- Cihaz 220 V – 230 V elektrik enerjisi ile çalışır.
- Kullanılan priz mutlaka topraklı olmalıdır.
- Hasar görmüş elektrik kablolu cihazı kesinlikle çalıştırmayın ve en yakın Silter yetkili servisine müracaat ederek hasarlı kabloların değiştirilmesini temin edin. Aynı şekilde cihazın buhar hortumunun hasar görmesi ve buhar kaçırıyor olması halinde de yetkili servise başvurunuz.
- Ütünün ve fırçanın taban sıcaklığı yüksek olacağı için, ütü ve fırça tabanı ile doğrudan doğruya tensel temastan kaçınınız. Ütöleme esnasında üzerine koymanızı tavsiye ettiğimiz silikon ütöleme altlığı da belli bir süre sonra yüksek sıcaklığa erişebileceği için, ona dokunurken de dikkatli olunuz.
- Cihazın sürekli, yoğun ve yüksek sıcaklıkta buhar verme özelliği vardır. Yakın mesafeden insan tenine doğrudan buhar verilmesinden ihtiyaten sakınılmalıdır.
- Özellikle çalışır halde iken, cihaza çocukların yaklaşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kesinlikle fişten çekiniz. Elektrik fişi prizde unutulmuş, gözetimsiz haldeki cihazlar çocukların istenmeyen tehlikelere yol açmasına sebebiyet verebilir.
- Taşırken dikkatli olunuz. Düşme sonucu cihazınız hasar görebilir.
- Cihazınızı su veya diğer sıvı maddelerin içine daldırmayın.
- Cihazınızın su deposu kapağını kesinlikle cihaz çalışır halde iken açmaya çalışmayınız.

Cihazın Kullanımı

- Cihazınızın su deposu kapağını, su koyduktan sonra aşırı derecede sıkıştırmayınız. Şayet su deposu kapağı bu şekildeki zorlanmalardan hasar görürse, bir **SİALTER** yetkili servisine uğrayıp bu kapağı değiştirin.
 - Su deposunu doldurmadan ve boşaltmadan önce daima cihazın fişi prizden çekilmiş olmalıdır.
 - Ütüleme esnasında su deposunda su biterse (yani kazan anahtarının lambası sönerse), fakat sizin hala ütü yapmanız gerekiyorsa:
Önce elektrik fişini prizden çekin. Buhar kazanında hala bir miktar buhar olacağı için su deposu kapağını hemen açmayın. Kapağı yavaş yavaş döndürüp buharın çıkmaya başladığı noktada durun ve içerideki buharın tamamen tahliye olmasını bekleyin. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra kapağı açıp yeterli miktarda suyu doldurun.
- Uyarı:** Bu esnada, su doldurma işlemi yaparken buhar kazanı hala sıcak olacağı için sıcak su sıçratabilir. Dikkatli olun.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yeteneklerinde kayıp olan veya tecrübe ve bilgi yoksunluğu çeken kişiler tarafından denetim veya cihazın güvenlik kullanımı ile ilgili talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
 - Ütü, düşürüldüğünde görülebilir hasar belirtileri varsa veya sızıntı olması durumunda kullanılmamalıdır,
 - Enerjilendirildiğinde veya soğurken ütü ve kordonu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır.

**ARIZA DURUMUNDA CİHAZINIZI KENDİNİZ
TAMİR ETMEYE KALKMAYINIZ. İÇİNİ AÇMAYINIZ.
MUTLAKA YETKİLİ SERVİSE MÜRACAAT EDİNİZ.**



Uyarı: Şayet ütüleme yaparken kazandaki su bitirse ve sıcak cihaza tekrar su doldurup devam etmek isterseniz, yapacağınız işlemler için güvenlik ikazları bölümünün son maddesini okuyunuz.

Uyarı: Cihaz kapasitesinden fazla dolum yapılması halinde, kazanda buharın oluşacağı boşluk kalmayacağı için, ütüleme esnasında ütünüzden sular damlayacaktır.

Bu işlemi bitirdikten sonra, su deposu kapağını sıkıca kapatınız. Fakat aşırı sıkımayınız.



1.

Cihazın elektriğe bağlı olmadığından emin olun. Su deposu kapağını saat istikametine ters yönde çevirerek yerinden çıkarınız. Ürün kutusunun içinden gelen huniyi ve ölçekli bardağı kullanarak, cihaz kapasitesini açmayacak kadar musluk suyu koyun. Bu miktarı ölçekli bardaktan yararlanarak ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye: Eğer hazır sıcak musluk suyunuz varsa, bu suyu da kullanabilirsiniz. Böylece cihazınız daha kısa sürede ütülemeye hazır olacaktır.

KULLANILACAK SU

Normal, temiz musluk suyu kullanınız. Şayet musluk suyunuz çok sert ise kaynatılmış su, karbon ve reçine filtreli veya ters ozmos yöntemi ile işlenmiş su kullanmanızı öneririz.

KULLANILMAYACAK SIVILAR

- Cihazınızı temizlemek için kireç sökücü veya kireç önleyici kimyasal hiçbir ürün kullanılmamalıdır.
- Parfüm, esans vs. ihtiva eden kimyasal sıvılar kullanılan suya eklenmemelidir.
- Lekeye sebebiyet vermemek için buzdolabı suyu, akü suyu, yağmur suyu, klima suyu gibi sular kullanılmamalıdır.
- Aksi takdirde üründe ve yedek parçalarda meydana gelen arıza ve sorunlarda firmamız sorumlu değildir.

2.

Kutunuzda mevcut olan ölçekli su seviye borusunu, su doldurulan delikten aşağı dik olarak, ölçekli tarafı aşağı gelecek ve boru su deposunun dibine degecek şekilde sokunuz. Parmağınızla üst deliğini tıkayarak boruyu çıkarınız. Borunun içinde su deposundaki suyun miktarını gösterecek kadar su kaldığını göreceksiniz. Borunun içinde kalan suyun seviyesinin, 3,5 litre hizasını geçmemesine dikkat ediniz. Şayet bu seviye 3,5 litre hizasından yukarıda ise, fazla suyu boşaltınız.



3.

Cihazın ön panelindeki düğmelerin kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Elektrik fişini, en yakındaki toprak hatlı bir elektrik prizine takınız.

Unutmayın: elektrik priziniz mutlaka topraklı olmalıdır. Fişin, prize iyice yerleştiğinden emin olun.